三菱掃除機 TC-ZXEシリーズ

わかりガイド

この「早わかりガイド」では、本機のゴミすてかた・お手入れのしかたについて説明しています。 くわしい操作については、取扱説明書に記載されているそれぞれのページをご覧ください。 で使用の前に取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。

⟨TC-ZXE30P⟩

- ゴミ 量確認 LED が
- ゴミで見えなくなる前に、
- ゴミをすててください。



〈TC-ZXE20P〉

ゴミすてラインを 超える前に、 ゴミをすててください。



ゴミのすてかた

ゴミすての目安 お掃除ごと

取りはずしレバーを引きながら サイクロンボックスを取り出す



サイクロンボックスを 軽くたたく

> サイクロンボックスの 内壁についたホコリが落ちます。


ゴミすてレバーを引きながら カバー・旋回部をはずす



ゴミをすてる



カバー・旋回部を ダストカップに 確実に取りつける

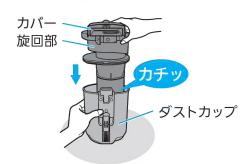

サイクロンボックスを 確実に取りつける

> 「カチッ」と 音がするまで 押し込む



『取扱説明書 TC-ZXE30Pは、P.16~17 TC-ZXE20Pは、P.12~13


サイクロンボックスのお手入れ お手入れの目室 2カ月に1回程度

各部に分ける




サイクロンボックスの部品は すべて水洗いできます。

①レバーを押しながらカバーをはずす

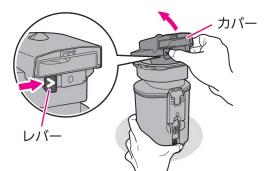

② ★を押しながらコーンメッシュを開ける

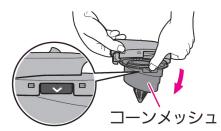


③ゴミすてレバーを引きながら



④旋回部筒をはずす



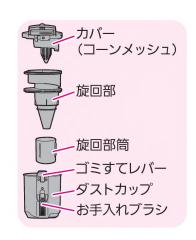

お手入れブラシでゴミを落とし、流水で洗う

①付属のお手入れブラシでゴミを落とす (付属のブラシ以外は使わない)

②流水で洗い、陰干しで充分乾燥させる 乾燥が不充分だと、故障やにおいの (原因になります

組み立てる


①旋回部筒を旋回部に 取りつける



②旋回部を ダストカップに 取りつける



③コーンメッシュを戻し、 カバーを取りつける

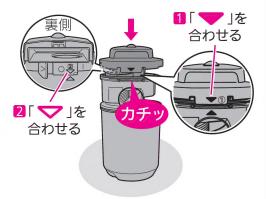

『 取扱説明書 TC-ZXE30Pは、P.18~19 TC-ZXE20Pは、P.14~15